


CUADRO DE VENTANAS							
No.	TIPO	DIMENSIONES			ACCION DE VENTANA	M A T E R I A L	H E R R A J E
		A	B	C			
V-1	I	2.38	1.15	1.00	PIVOTE	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA
V-2	II	2.55	1.15	1.00	FIJA Y CORREDIZA	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA
V-3	III	1.30	1.15	1.00	FIJA Y CORREDIZA	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA
V-4	IV	0.80	0.40	1.75	PIVOTE	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA
V-5	III	1.30	1.15	1.00	FIJA Y CORREDIZA	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA
V-4	IV	0.80	0.40	1.75	PIVOTE	ALUMINIO Y VIDRIO CLARO	RIEL GUIA



NOTAS GENERALES DE PUERTAS Y VENTANAS	
1.	LOS MARCOS SE INSTALARAN A PLOMO Y A LA LINEA EN LOS CORRESPONDIENTES HUECOS Y ATORNILLADAS A ESPICHE DE PLOMO PREVIAMENTE EMPOTRADOS EN LAS PAREDES. SE DEJARÁ UNA LUZ DE 1/4" ENTRE EL PISO Y EL MARCO. SE SUPLENIRÁ UNA CANTIDAD MINIMA DE CINCO ESPICHES EN CADA COSTADO. TODOS LOS TORNILLOS SERAN NITIDAMENTE TAPADOS CON TARUGOS.
2.	BISAGRAS: LOCALICESE LA ARISTA SUPERIOR DE LA BISAGRA A 13cms. DEL CABEZAL DE LA PUERTA Y PARA BISAGRAS INFERIORES A 0.25 ARRIBA DEL NPT.
3.	LAS CERRADURAS Y HALADERAS SE INSTALARAN A 1.20mts. DEL NPT. ELEGIDAS POR EL PROPIETARIO Y/O ARQUITECTO.
4.	BISAGRAS: SERAN MARCA SCHALAGE O SIMILAR.
5.	LOS ACABADOS Y LAS CERRADURAS A USARSE DEBERAN REPETIRSE EN LAS BISAGRA Y RESTO DE ACCESORIOS QUE LLEVARAN LAS PUERTAS.
6.	TODAS LAS VENTANAS LLEVARAN CORTAGOTOS PARA EVITAR FILTRACIONES.
7.	TODA LA MADERA A UTILIZARSE EN CASO QUE SE REQUIERA, DEBERA SER CAOBA, CEDRO REAL O POCHOTE, PROCURANDO SEA LIBRE DE NUDOS Y TORCEDURAS.
8.	TODA LA MADERA A USARSE DEBERA ESTAR SECA Y CURADA, SE LE APLICARA UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE LACA MATE (ACABADO NATURAL).
9.	LOS ACABADOS TANTO EN MADERA COMO EN ACCESORIOS DE VENTANAS EN CASO DE USARSE, DEBERAN SER IGUALES A LOS DE PUERTAS.

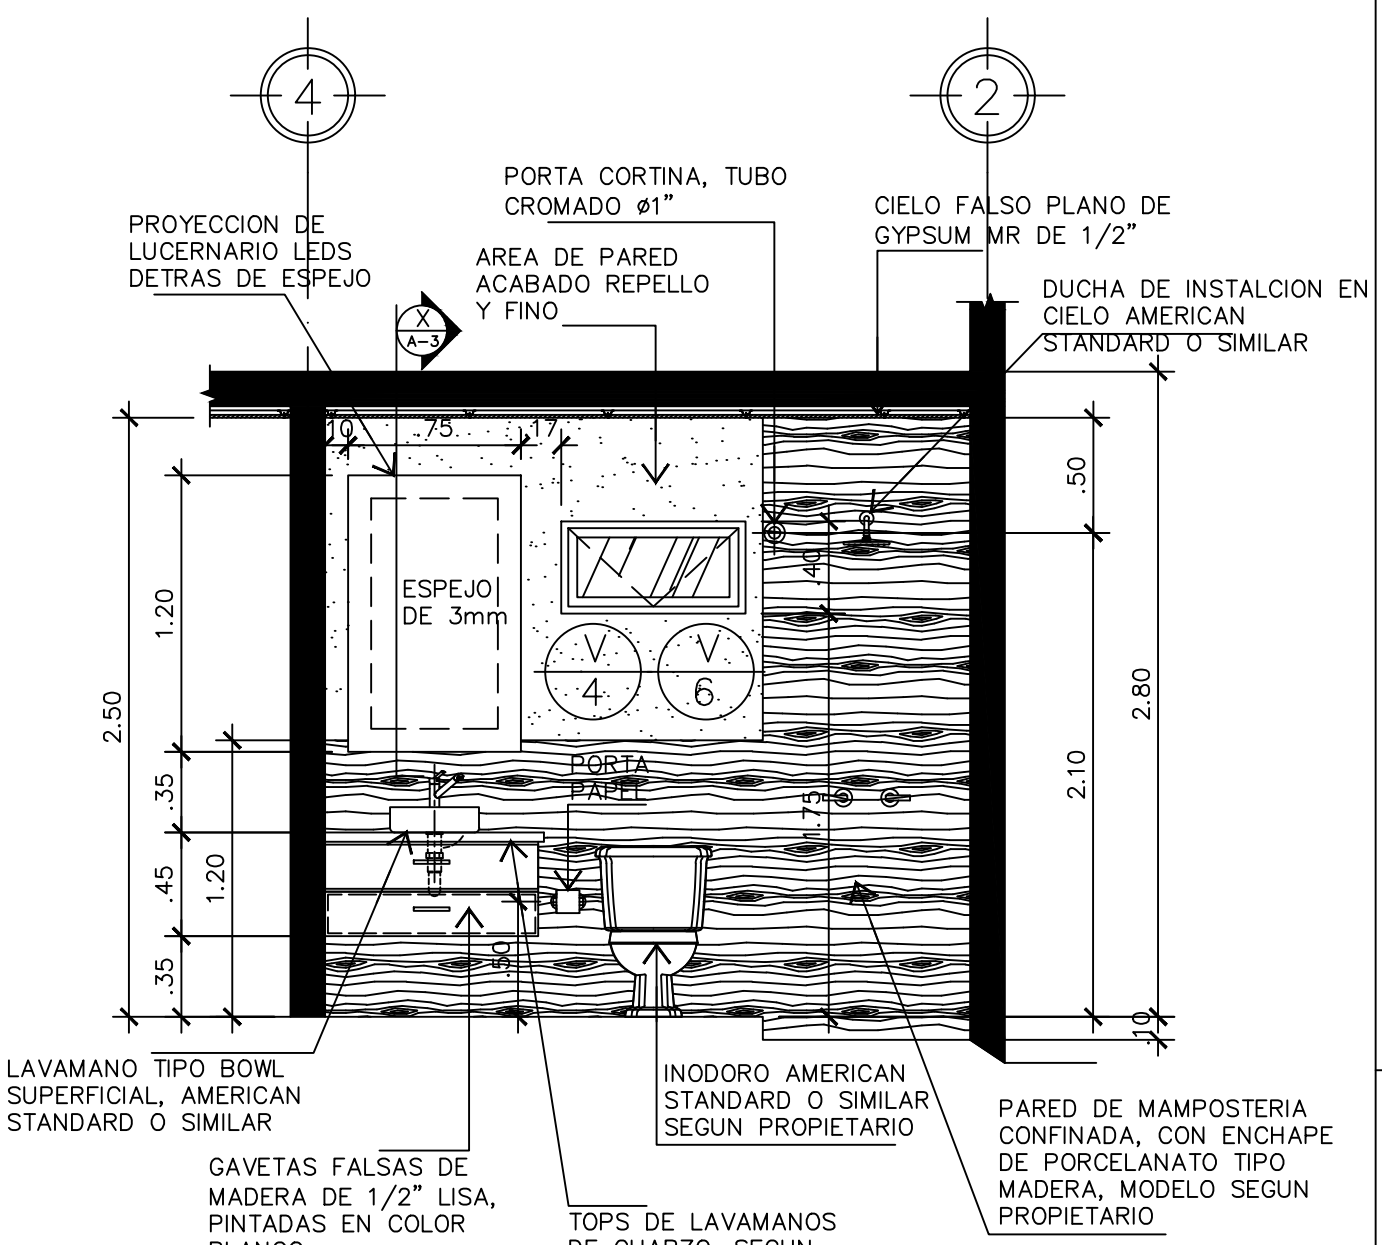